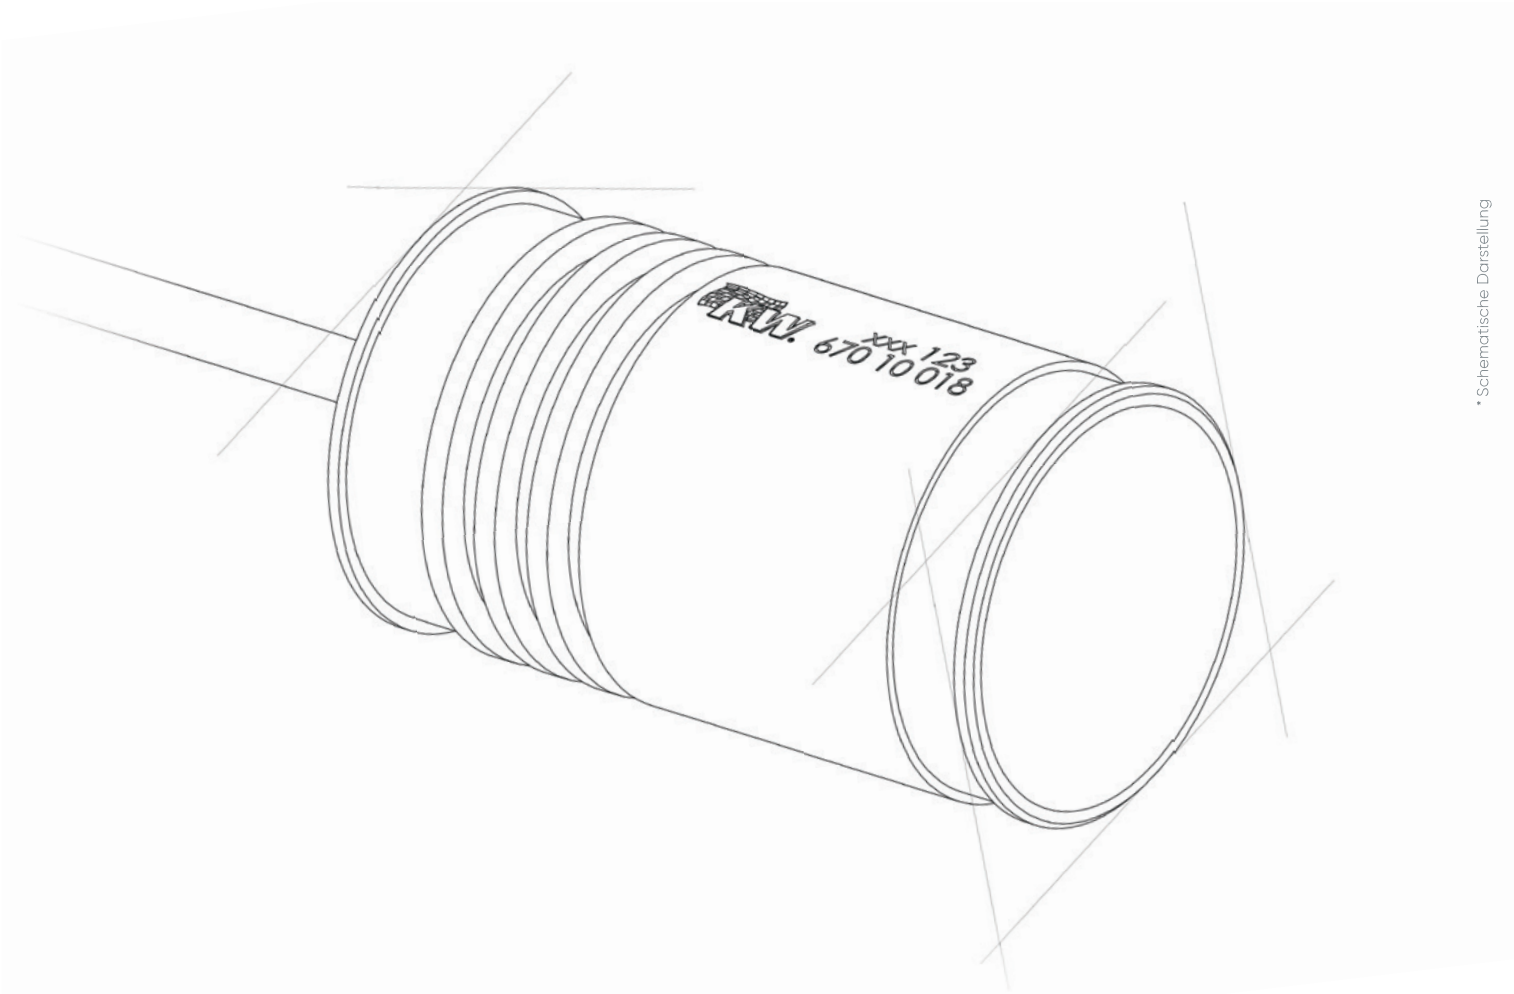


* Schematische Darstellung

STILLLEGUNGSSATZ

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191

KW automotive

685 11 553
EINBAUHINWEISE
Stilllegungssatz

685 11 553
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit


KW automotive GmbH • Aspachweg 14
D-74427 Fichtenberg
Tel: +49 (0) 7971/9630-0
Fax: +49 (0) 7971/9630-191
www.kwautomotive.de
info@kwautomotive.de

 © KWautomotive GmbH

Vorderachse links / Front left axle :

Lieferumfang pro Fahrzeugseite.

Scope of delivery per vehicle side.

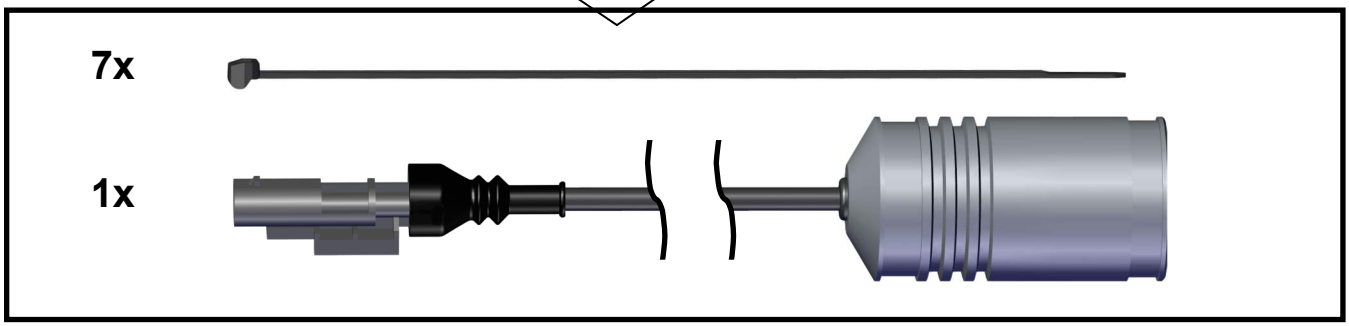

Die Stilllegung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen und mit dem Fahrzeugkabelbaum verbinden.
Auf die korrekte Verriegelung der Steckverbindung achten.

Attach the cancellation kit to the vehicle wiring harness using cable ties and connect it to the vehicle electrical system.
Ensure that the connector is properly engaged and securely locked.




 © KWautomotive GmbH

Vorderachse rechts / Front right axle :

Lieferumfang pro Fahrzeugseite.

Scope of delivery per vehicle side.

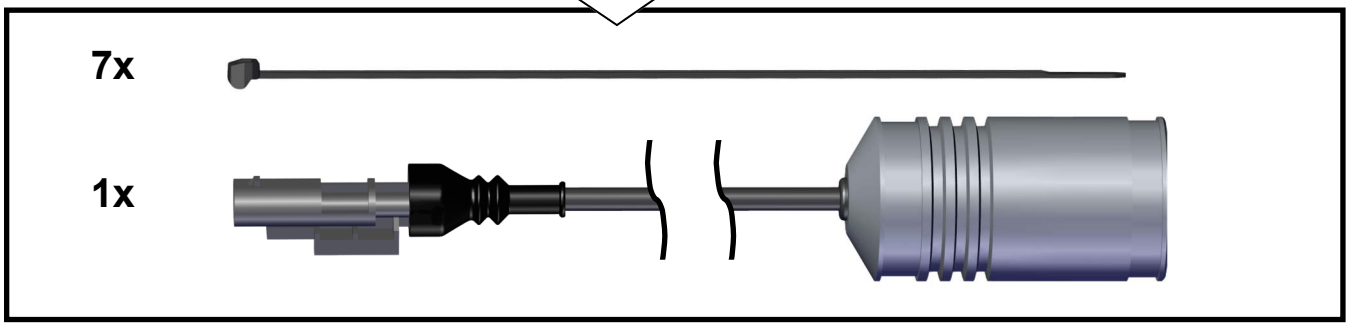


Die Stilllegung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen und mit dem Fahrzeugkabelbaum verbinden.
Auf die korrekte Verriegelung der Steckverbindung achten.

Attach the cancellation kit to the vehicle wiring harness using cable ties and connect it to the vehicle electrical system.
Ensure that the connector is properly engaged and securely locked.



 © KWautomotive GmbH


Hinterachse / Rear axle:

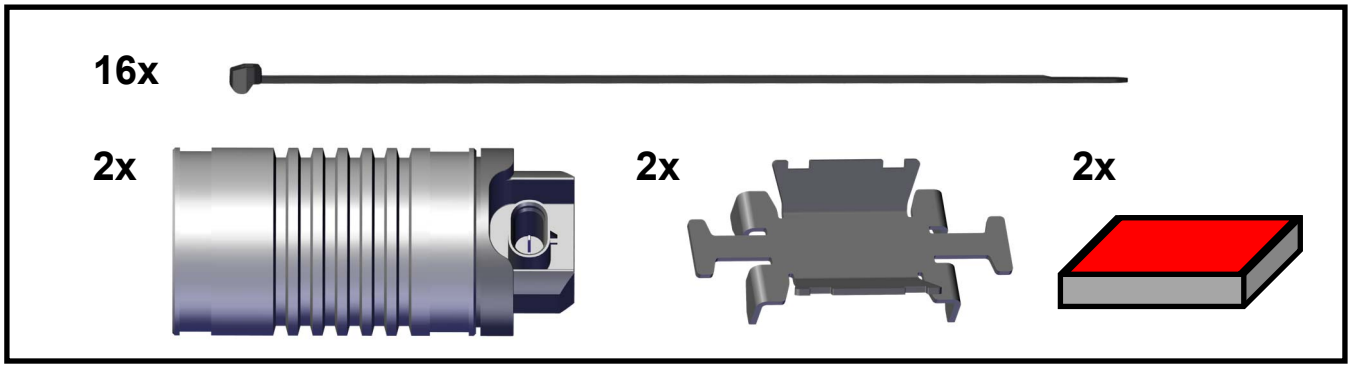

Halterung mit Kabelbindern an der Stilllegung befestigen.

Fix the holder on the elektronic component with cable ties



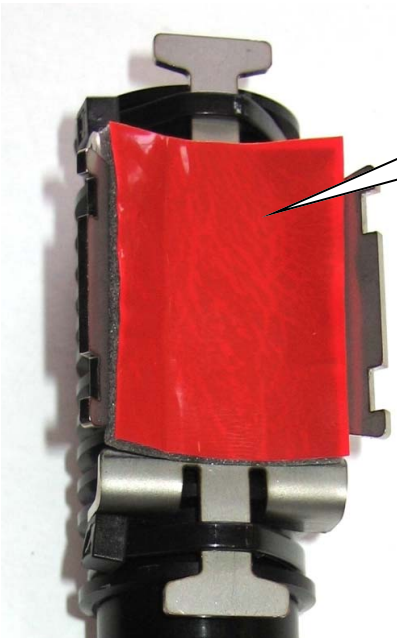

Klebeband auf den montierten Halter ankleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.


Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

 © KWautomotive GmbH

Hinterachse / Rear axle:

Stilllegung am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbindern befestigen.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein. Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.

Fix the electronic component on the damper with cable ties.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased. Mount the electronic component facing to the rear of the vehicle as shown on the picture.

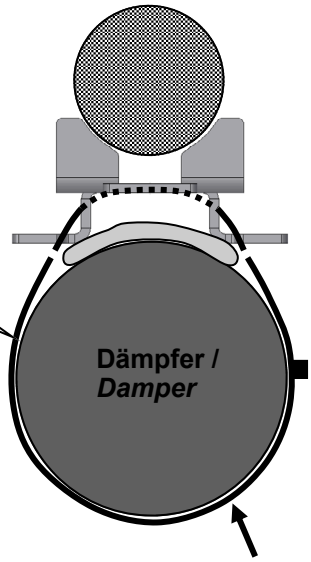

2x Kabelbinder /
2x Cable ties



 © KWautomotive GmbH